

GT-S5610

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky




Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání telefonu.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od produktu či softwaru od poskytovatelů služeb nebo obsaženého na nosičích softwaru lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ telefonu, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.

- V případě potřeby si můžete na webových stránkách www.samsung.com aktualizovat software vašeho mobilního telefonu.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto telefonu mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámek je dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

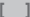	Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení
	Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	Následující krok: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte Zprávy → Vytvořit zprávu (znamená Zprávy , potom Vytvořit zprávu)
[]	Hranaté závorky: tlačítka telefonu; například: [] (znamená Vypínací tlačítko/Tlačítko ukončení)
< >	Lomené závorky: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <OK> (znamená kontextové tlačítko OK)
▶	Viz: – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)

Autorská práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopii, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah


Představení vašeho mobilního telefonu	8
Rozvržení telefonu	8
Ikony	10
Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu.....	11
Vložení SIM karty a baterie.....	11
Nabíjení baterie	12
Vložení paměťové karty (volitelné)	13
Používání základních funkcí	14
Zapnutí nebo vypnutí telefonu	14
Přístup k menu	15
Přizpůsobení telefonu	16
Používání základních funkcí pro volání	17
Odesílání a prohlížení zpráv	19
Zadávání textu	19
Přidání a vyhledání kontaktů	21
Používání základních funkcí fotoaparátu.....	22
Poslech hudby.....	23
Procházení webu	25
Používání pokročilých funkcí	26
Používání pokročilých funkcí pro volání	26
Používání pokročilých funkcí kontaktů	28
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv	29
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu.....	31
Používání pokročilých hudebních funkcí	33

Používání nástrojů a aplikací.....	36
Používání bezdrátové funkce Bluetooth	36
Použití inteligentní domovské obrazovky	37
Aktivace a odeslání zprávy SOS	38
Aktivace mobilního stopaře.....	39
Falešná volání	40
Prohlížení fotografií a videí na webu	40
Úprava obrázků.....	41
Používání Java her a aplikací	41
Používání kalkulačky	41
Převod měn nebo jednotek.....	42
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek.....	42
Vytvoření světových hodin	42
Nastavení časovače.....	43
Používání stopek.....	43
Nastavení a používání budíku	43
Vytvoření textové poznámky.....	44
Vytvoření nového úkolu	44
Správa kalendáře	45
Zálohovat moje data	46
Řešení problémů.....	47
Bezpečnostní upozornění	53

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

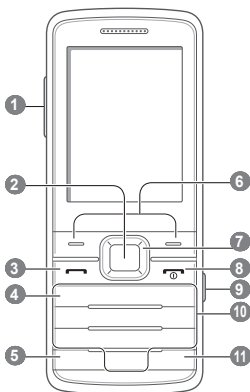

1

Tlačítko hlasitosti

V základním režimu – nastavení hlasitosti telefonu; v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu; odeslání zprávy SOS

Viz "Aktivace a odeslání zprávy SOS"

2

Tlačítko potvrzení

Výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje; v základním režimu – aktivace režimu Menu

V závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb se funkce tlačítka může lišit

3

Tlačítko volání

Vytočení nebo příjem hovoru; v Pohotovostním režimu - vyvolání záznamů o vašich hovorech a zprávách

4

Tlačítko hlasové pošty

V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutím a podržením)

5

Zámek tlačítek

V základním režimu – zamknutí nebo odemknutí klávesnice (stisknutím a podržením)

6

Kontextová tlačítka

Provedení akce uvedené v dolní části displeje

7

Čtyřsměrové navigační tlačítko

Procházení možností menu; V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu (doleva/doprava/nahoru/dolů); Uskutečnění falešného hovoru (dolů)

Viz "Falešná volání"

V závislosti na poskytovateli služeb se domovská obrazovka nebo předdefinovaná menu mohou lišit

8

Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); Ukončení hovoru; V režimu menu - zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

9

Tlačítko fotoaparátu

V základním režimu zapněte fotoaparát (stisknutím a podržením)

10

Alfanumerická tlačítka

11

Tlačítko tichého profilu

Stisknutím a podržením v základním režimu aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil (stisknutím a podržením)

Ikony

V horní části displeje telefonu jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Síla signálu		Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS		Bluetooth je aktivní
	Připojeno k síti EDGE		Procházení webu
	Připojeno k síti UMTS		Připojování k zabezpečené webové stránce
	Připojeno k síti HSDPA		Připojen k počítači
	Probíhá volání		Nová textová zpráva (SMS)
	Přesměrování hovorů je aktivní		Nová multimediální zpráva (MMS)
	Funkce Zpráva SOS je aktivní		Nová e-mailová zpráva
	Budík je aktivní		Nová hlasová zpráva
	FM rádio je zapnuto		Vložena paměťová karta
	Je pozastaveno FM rádio		Normální profil je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby		Tichý profil je aktivní
	Přehrávání hudby je pozastaveno		Stav baterie
			Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM kartu.




2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

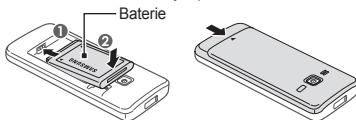

Nabíjení baterie

1. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

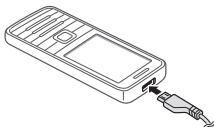

Do elektrické zásuvky

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.



- Nevynádejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstat v blízkosti elektrické zástrčky.


Vložení paměťové karty (volitelné)

Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).



- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

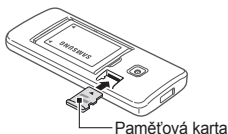


3. Vraťte zpět zadní kryt.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [.
2. Zadejte kód PIN a stiskněte **<Potvrdit>** (v případě potřeby).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle pokynů.



Pokud baterie zůstane zcela vybitá nebo je vyjmuta ze zařízení, dojde k resetování data a času.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.


Přístup k menu

Otevírání menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím **<Menu>**.



K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.
3. Stisknutím tlačítka **<Vybrat>**, **<Uložit>** nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím **<Zpět>** přejdete o úroveň výše; stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.



- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Přizpůsobení telefonu

Nastavení zvukového profilu

Aktivace zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na profil a stiskněte **<Upravit>**.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.

Nastavení zkratk menu



1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.





Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, navigační tlačítka nelze použít jako zástupce.

Používání základních funkcí pro volání

Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [>] číslo vytočíte.
Při video hovoru stiskněte <**Volby**> → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [].
2. Při videohovoru stisknutím <**Zapnout fotoaparát**> umožníte volajícímu, aby vás viděl přes kameru.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.



Jestliže používáte tichý profil, není možné nastavit hlasitost vyzvánění.

3. Stiskněte <**Upravit**>.
4. Vyberte možnost **Hlasitost**.
5. Přejděte na položku **Upozornění na hovor**.
6. Přechodem doleva nebo doprava upravte hlasitost a stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím Potvrdit.
2. Dalším stisknutím Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.

Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text emailu. ► *Zadávání textu*
Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 6.
Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Přejděte dolů na lištu nástrojů.
5. Přejděte doleva nebo doprava na ikonu a přidejte položku.
6. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na oblasti může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] vyberete režim zadávání nebo změníte jazyk pro zadávání textu.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [0]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Použití dalších funkcí pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>. Chcete-li znaky odstranit rychle, stiskněte a podržte <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [0].
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [1].

Přidání a vyhledání kontaktů



Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit, v režimu menu vyberte **Kontakty** → **<Volby>** → **Nastavení** → **Uložit nové kontakty do** → umístění.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte **<Volby>**.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (chcete-li) → **Vytvořit kontakt**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **Potvrdit** nebo stisknutím **<Volby>** → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Pořízení fotografií

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím navigačního tlačítka vlevo vyberte režim zaostřování (je-li to nutné).
Chcete-li přejít na režim automatického zaostřování, přejděte ke kroku 6.
Chcete-li přejít na režim ručního zaostřování, pokračujte krokem 5.
5. Stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů zaostřete na obrazovce náhledu.
Opětovným stisknutím navigačního tlačítka zrušte režim ručního zaostřování.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo tlačítka Potvrdit pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soub.** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videí

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.

4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo tlačítka **Potvrdit** zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo tlačítka **Potvrdit** nebo tlačítka **<Stop>** nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soub.** → **Videa** → videosoubor.

Poslech hudby

Poslech FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím **Potvrdit**.
3. Stisknutím **<Ano>** spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Navigace	<ul style="list-style-type: none"> • Doleva/doprava: Naladění rádiové stanice; výběr uložené rádiové stanice (stisknutí a podržení) • Nahoru/dolů: Nastavení hlasitosti



- Zadní kryt slouží jako anténa FM rádia. Zacházejte se zadním krytem opatrně a kontaktní body udržujte čisté.
- Poslech FM rádia bez sluchátek může rychleji vybíjet baterii.
- Pokud je aktuální rádiový signál slabý, připojte sluchátka.
- Při použití monofonních sluchátek je hlasitost velmi nízká nebo prakticky neslyšitelná. Používejte pouze stereofonní sluchátka.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 25
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► str. 33
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 37
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 33
- Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:
 1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
 2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
 3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání

Tlačítko	Funkce
Navigace	<ul style="list-style-type: none"> • Doleva: Přejít zpět (stisknutí během 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) Nahoru/dolů: Nastavení hlasitosti • Doprava: Přejít vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru/dolů: Nastavení hlasitosti

Procházení webu

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přejít nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Volby>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek do záložek

1. V režimu Menu vyberte **Internet**.
2. Stiskněte <Volby> → **Záložky** → <Přidat>.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a stiskněte Potvrdit.


Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.



Používání pokročilých funkcí pro volání

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Vyberte **Zobrazit**.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [>] číslo vytočíte.

Volání na poslední volané číslo


1. V základním režimu stiskněte [].
2. Přejděte doleva nebo doprava na typ hovoru.
3. Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
4. Stisknutím Potvrdit zobrazíte podrobnosti hovoru [>] a tlačítkem vytočíte číslo.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Načíst**> hovor podržíte nebo vyvoláte.


Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [].
3. Stisknutím <**Přepno.**> můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru


Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím []. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepno.**> můžete mezi hovory přepínat.


Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Připojit se**.


Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [0].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [].

Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte []. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace funkce automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nast. → Volat → Všechny hovory → Automaticky odmítnout**.
2. Přejděte dolů a vyberte možnost **Seznam odmítnutí**.
3. Stiskněte **<Vytvořit>**.
4. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
5. Vyberte možnost v **Kritéria** (v případě potřeby).
6. Stiskněte **<Ulož.>**.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-6.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty → <Volby> → Nastavení → Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a stiskněte tlačítka **<Volby> → Uložit** nebo stiskněte tlačítko Potvrdit.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte jméno skupiny a stiskněte Potvrdit.
4. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte **<Volby>** → **Vyzváněcí tón skupiny** → **<Změnit>**.
5. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
6. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **<Vytvořit>** nebo **<Volby>** → **Vytvořit**.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím Potvrdit.

Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **<Volby>** → **Vytvořit složku**.
2. Zadejte název nové složky a vyberte **Uložit**.

Nyní si můžete zprávy reorganizovat jejich přesunutím ze složek zpráv do vašich složek.

Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Přejděte na okno nástrojů a klepněte na možnost **Přidat šablony**.

Používání aplikace rychlých zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Chat**.
2. Vyberte program pro chat.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo a stiskněte **<Přihlásit>**.
4. Nyní se můžete bavit s rodinou nebo přáteli pomocí rychlých zpráv.

Používání aplikace Bluetooth messenger

1. V režimu Menu vyberte **BT msgr**.
2. Vyberte **Hledat**.
3. Stisknutím **<Ano>** zapněte Bluetooth (je-li to nutné).
4. Vyberte zařízení.
5. Zadejte text zprávy a vyberte **Odeslat**.
6. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, nebo stisknutím tlačítka **<Ano>** zprávu odešlete.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Využívání možností fotoaparátu


Před pořízením fotografie stiskněte **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na videokameru
Scéna	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Měření expozice	Výběr typu měření expozice

Před pořízením videa stiskněte **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na fotoaparát
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte **<Volby>** → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr časové prodlevy.
Kvalita	Úprava úrovně kvality vašich fotografií.
Režim hledáčku	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
Kontrola	Nastavení fotoaparátu pro zobrazení pořízeného snímku
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zástupci.
Vynulovat nastavení	Vyresetování možností fotografování a menu.

Před pořízením videa stiskněte **<Volby>** → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr časové prodlevy.
Kvalita	Úprava úrovně kvality vašich fotografií.
Režim hledáčku	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.

Možnost	Funkce
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zástupci.
Vynulovat nastavení	Vyresetování možností fotografování a menu.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Kopírování hudebních souborů prostřednictvím aplikace Samsung Kies

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies** nebo **Velkokapacitní paměť** → **<Uložit>**.
2. Pomocí kabelu USB připojte multifunkční konektor telefonu k počítači.
3. Spustíte aplikaci Samsung Kies a zkopírujete soubory z počítače do telefonu.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.



Abyste mohli přenášet data do telefonu z počítače se systémem Windows XP, je třeba mít nainstalovaný Windows XP Service Pack 2.

To copy music files via Samsung Kies

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Pomocí kabelu USB připojte multifunkční konektor telefonu k počítači.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.

4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Seznamy skladeb** → **<Volby>** → **Vytvořit seznam skladeb**.
2. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
3. Vyberte nový seznam skladeb.
4. Stiskněte **<Přidat>** → **<Skladby>**.
5. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **<Přidat>**.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Nastavení**.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.

Záznam skladeb z FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím **Potvrdit**.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím **<Volby>** → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Až skončíte, stiskněte **<Stop>**.

Sestavení seznamu oblíbených stanic

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat do** → **Oblíbené**.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.



Vaše oblíbené stanice můžete vybírat stisknutím čísla umístění z obrazovky FM rádia.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **<Volby>** → **Nastavení**.
2. Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení vašeho telefonu, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Vždy zapnuto**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má a vyberte **Hotovo**. Nebo výběrem **Ano** srovnajte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Z jedné z aplikací telefonu vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** → **Odeslat vizitku přes** nebo **<Volby>** → **Odeslat přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů upřesněte, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
2. Výběrem **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Použití inteligentní domovské obrazovky

Inteligentní domovská obrazovka umožňuje přístup k aplikacím, kontaktům a událostem v kalendáři nebo zobrazení hodin ze základního režimu.

Přidání položky na inteligentní domovskou obrazovku

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Stiskněte **<Upravit>**.
3. Vyberte položky, které chcete zobrazit na inteligentní domovské obrazovce.
Na lištu se zástupci můžete zástupce libovolně přidávat a odstraňovat. Stiskněte tlačítko **<Volby>** → **Upravit zástupce**.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.



Pohotovostní obrazovku můžete přepnout do jiného stylu. V režimu menu vyberte **Nast.** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka** a přejděte doleva nebo doprava na požadovaný styl.

Přístup k položkám na inteligentní obrazovce


Pomocí navigačních tlačítek můžete procházet položkami inteligentní domovské obrazovky. Stisknutím tlačítka **Potvrdit** položku vyberete.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Výběrem **Odesílání SOS** aktivujete zprávu SOS.
3. Vyberte možnost **Příjemci** a stisknutím tlačítek **<Hled.>** → **Kontakty** otevřete seznam svých kontaktů.
V seznamu příjemců můžete dále zadávat telefonní čísla včetně předvolby (se znaménkem +). Přejděte ke kroku 5.
4. Vyberte kontakt.
5. Po dokončení nastavení příjemců stiskněte tlačítko **Potvrdit** a uložte příjemce.
6. Vyberte **Opakování** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
7. Stiskněte **<Zpět>** → **<Ano>**.

1. Pokud jsou tlačítka zamknutá, zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla čtyřnásobným stisknutím tlačítka hlasitosti. Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **<OK>**.



Při prvním spuštění **Mobilní stopař** budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Mobilního stopaře zapnete vybráním **Mobilní stopař**.
4. Vyberte možnost **Příjemci** a stisknutím tlačítek **<Hled.>** → **Kontakty** otevřete seznam svých kontaktů.
Dále můžete zadat telefonní číslo včetně předvolby (se znaménkem +). Přejděte ke kroku 6.
5. Vyberte kontakt.
6. Po dokončení nastavení příjemců stiskněte tlačítko **Potvrdit** a uložte příjemce.
7. Přejděte dolů a zadejte jméno odesilatele.
8. Stiskněte tlačítko **Potvrdit** → **<Přijmout>**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Aktivace funkce falešné volání

V režimu Menu vyberte **Nast. → Volat → Falešný hovor**
→ **Klávesová zkratka falešného hovoru**.

Uskutečnění falešného hovoru

- V Základním režimu stiskněte a podržte navigační tlačítko dolů.
- Pokud jsou tlačítka zamknutá, stiskněte navigační tlačítko dolů čtyřikrát.

Prohlížení fotografií a videí na webu

Naučte se otevírat webové stránky pro sdílení fotografií a blogy, a prohlížet fotografie a videa.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte webovou stránku nebo blog, který chcete zobrazit.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).

Úprava obrázků

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Vyberte obrázek, který chcete upravit.
3. Vyberte možnost **Upravit**.
4. Aplikujte možnosti, které chcete, a stiskněte tlačítko **<Použít>**.
5. Stiskněte **<Zpět>** → **<Ano>**.
6. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Uložit**.

Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



- V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.
- Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Záznam hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím **Potvrdit** zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofону.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte **<Stop>**.

Záznam hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Moje soub.** → **Zvuky**.
2. Vyberte soubor.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
2. Vyberte **Přid.**
3. Vyberte časové pásmo přechodem vlevo nebo vpravo a stiskněte tlačítko **Potvrdit**.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Časovač**
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte **<Spustit>**.
3. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím **<OK>**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
2. Stiskem **<Spustit>** spustíte stopky.
3. Stiskem **<Rozdělit>** zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte **<Stop>**.
5. Stiskem **<Vynulovat>** vymažete zaznamenané časy.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budíky**.
2. Stiskněte **<Vytvořit>**, nebo stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku a vyberte **Uložit**.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím tlačítka **<Potvrdit>** nebo **Potvrdit** budík zastavíte.
- Stiskem tlačítka **<Odlož.>** můžete budík ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budíky**.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Deaktivovat upozornění**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Stiskněte **<Vytvořit>**, nebo stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte **Potvrdit**.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Úkoly**.
2. Stiskněte **<Vytvořit>**, nebo stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti úlohy a stiskněte tlačítko **Potvrdit**.

Správa kalendáře

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **<Uložit>**, nebo stiskněte Potvrdit.

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zobrazte podrobnosti.

Zálohovat moje data

Pomocí Správce zálohování zálohujte data, jako jsou například zprávy, kontakty a úlohy, na paměťovou kartu nebo do složky Moje soubory. Je-li to nutné, můžete je obnovit v telefonu.

Záloha dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte možnost **Zálohování**.
3. Vyberte kategorii a položky, které chcete zálohovat.
4. Stiskněte **<Záloha>**.

Obnova dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte **Obnovit**.
3. Vyberte kategorii a položky, které chcete obnovit.
4. Stiskněte **<Obnovit>**.

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí “Sít’ nenalezena” nebo “Chyba sítě”

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné radiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná chyba

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí Přepínače úloh. Pokud se přístroj zasekl a nereaguje, sundejte kryt baterie, Nainstalujte zpět baterii, Zapnutí nebo vypnutí telefonu.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozsbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- sobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.

- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech.

Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem


- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

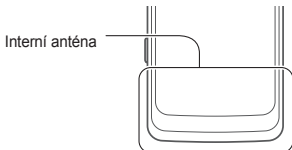

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odнесите jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumísťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a polů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,845 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení

životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směrovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT

Modely : GT-S5610

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1:2012 EN 50566 : 2013 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
Rádio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.07.15

(místo a datum vydání)



Stephen Colclough / Zástupce pro EU

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

